Roco® DIGITAL is cool

10770

Fig. 1

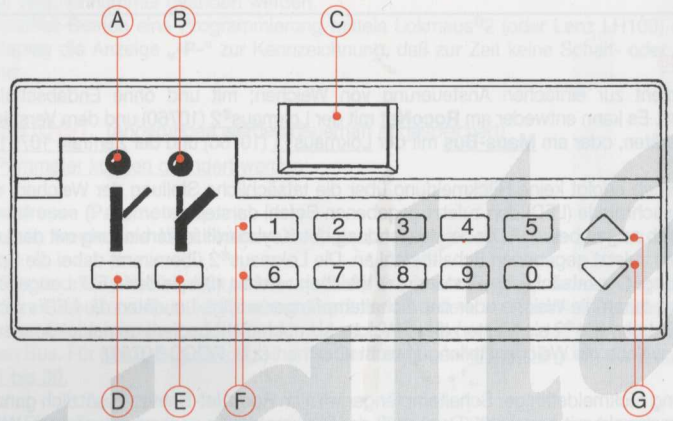

D

A = Kontroll-LED grün **„Gerade“**
B = Kontroll-LED rot **„Abzweig“**
C = Display
D = Taste **„Gerade“**
E = Taste **„Abzweig“**
F = Zehnertastatur
G = Cursortasten

I

A = LED di controllo verde **"Diritto"**
B = LED di controllo rosso **"Diramazione"**
C = Display
D = Tasto **"Diritto"**
E = Tasto **"Diramazione"**
F = Tastiera numerica
G = Tasti del cursore

GB

A = Control-LED green **"Straight"**
B = Control-LED red **"Divergent"**
C = Display
D = Key **"Straight"**
E = Key **"Divergent"**
F = Decadic keys
G = Cursor keys

NL

A = groene LED **"Rechtuit"**
B = rode LED **"Afbuigen"**
C = Display
D = toets **"Rechtuit"**
E = toets **"Afbuigen"**
F = toetsenbord 0...9
G = driehoekige cursortoetse

F

A = Diode électroluminescente verte allumée **»tout droit«**
B = Diode électroluminescente rouge allumée **»voie déviée«**
C = Affichage numérique
D = Touche **»tout droit«**
E = Touche **»voie déviée«**
F = Clavier numérique
G = Touches commandant le curseur