MINITRIX
MODELLBAHNEN

6640

Einbau-Anleitung für Beleuchtungseinrichtung 6640 für D-Zugwagen 3010 - 3018

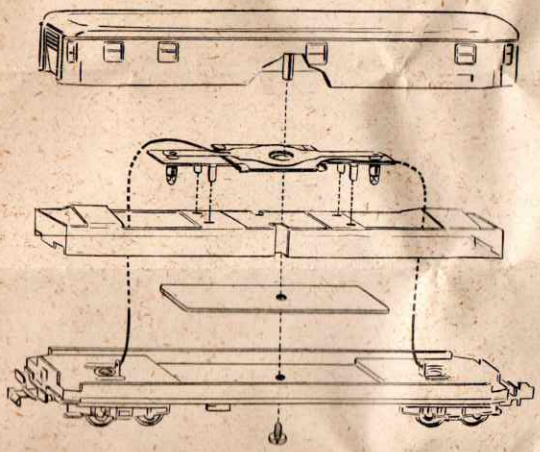

1. Schraube in der Mitte des Wagenbodens lösen
2. Wagenkasten nach oben abziehen
3. Fenstereinsatz aus Wagenkasten herausnehmen
4. Beleuchtungseinrichtung von oben auf den Fenstereinsatz aufsetzen; die rechtwinklig abgebogenen Blechnasen müssen in die vier Schlitze des Fenstereinsatzes gesteckt und können dann umgebogen werden.
5. Anschlußdrähte der Beleuchtungseinrichtung durch die großen Öffnungen des Fenstereinsatzes stecken und in die Löcher der Anschlußösen an den Drehgestellagern einfädeln.
6. Anschlußdrähte entweder an den Anschlußösen anlöten oder die Ösen so nach den Wagenenden zu umbiegen, daß die Drähte eingeklemmt werden.
7. Wagenkasten zusammen mit Fenstereinsatz wieder auf das Untergestell aufsetzen und mit Schraube befestigen.

TRIX Vereinigte Spielwarenfabriken Ernst Voelk K.G. Nürnberg

B 6640 / 5.67 / 10M / KG